株式会社 エム・システム技研

省スペースラック形２線式変換器 ***B•RACK*** シリーズ

取扱説明書

実効値演算形
PT 変換器

形 式
3PT

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい
・変換器 ..... 1 **台**

■形式を確認して下さい
お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペックラベルで形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について
本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●取扱いについて
・本体の取外し、または取付けを行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。
●設置について
・屋内でご使用下さい。
・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
・周囲温度が-5～+55**℃を越えるような場所、周囲湿度が** 30～90 % RH **を越えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。**
●配線について
・配線（電源線、入力信号線、出力信号線）は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。
●その他
・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 **分の通電が必要です。**

各部の名称

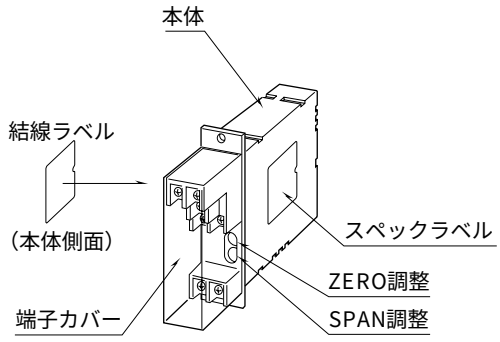

取付方法

■ラック取付の場合
標準ラック取付枠 BX － 16G **をお使い下さい。**

■単体または多連取付の場合（単位：mm）

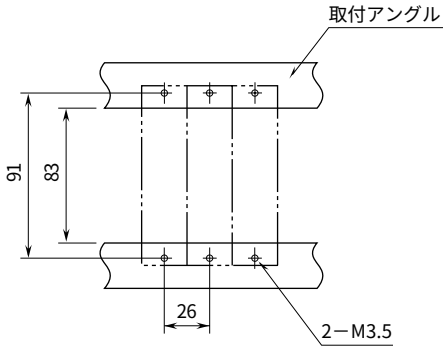

接　続

各端子の接続は下図もしくは本体側面の結線ラベルを参考にして行って下さい。
3PTの入出力のマイナス側は同電位ではありません。入出力のマイナス側はアース端子等を介して相互に接続しないようにして下さい。
⑧端子は電波障害対策用接地端子です。近くでトランシーバを使用するときなど、電波障害が予想される場合にご利用下さい。接地すると出力信号ラインと接地間の耐電圧は、DC 500 V となります。通常の電圧は AC 500 V です。

外形寸法図（単位：mm）

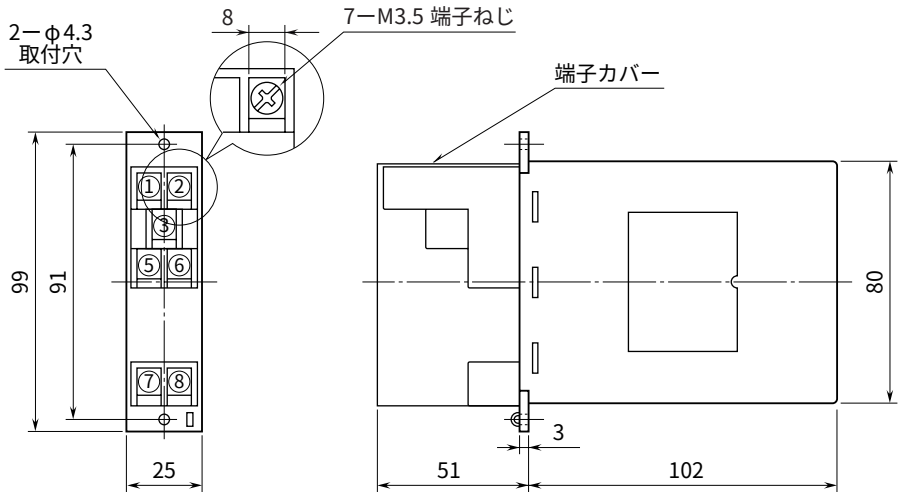

・密着取付可能

端子接続図

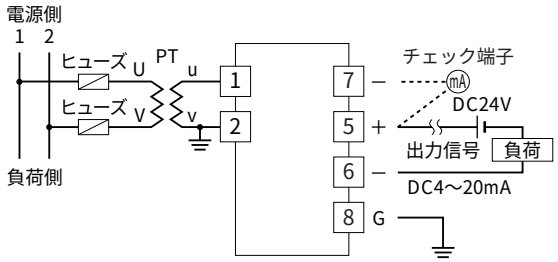

点　検

①端子接続図に従って結線がされていますか。
②入力信号は正常ですか。
　定格入力電圧の0～120％の範囲内であれば正常です。
③出力信号は正常ですか。
　許容負荷抵抗値および供給電圧の関係は下記の通りです。

$$\text{許容負荷抵抗}\,(\Omega) = \frac{\text{供給電圧}\,(\text{V}) - 12\,(\text{V})}{0.02\,(\text{A})}$$

（導線抵抗も含む）

④現場指示計には10Ω以下の電流計を使用して下さい。

調　整

　本器は出荷時校正済みですので、ご注文時の仕様通りにご使用になる限りは、調整の必要はありません。
ただし接続機器との整合をとる場合や定期校正時には、下記の要領で調整して下さい。

■調整方法
　校正の場合は本器の基準精度に対し、十分精度を有する信号源および測定器を使用し、電源投入後10分以上経過してから行って下さい。
①模擬入力信号を0％相当値に設定し、ZEROで出力を0％に合わせます。
②模擬入力信号を100％相当値に設定し、SPANで出力を100％に合わせます。
③再び、模擬入力信号を0％相当値に設定し、ゼロ出力を確認して下さい。
④ゼロ出力がずれているときは、①～③の操作を繰返して下さい。

保　守

　定期校正時は下記の要領で行って下さい。

■校　正
　10分以上通電した後、入力信号を0、25、50、75、100％順で本器に与えます。このとき出力信号がそれぞれ0、25、50、75、100％であり、規定の精度定格範囲内であることを確認して下さい。出力信号が精度定格範囲から外れている場合は、調整の項目で指示した内容に従って調整して下さい。

雷対策

　雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器＜エム・レスタシリーズ＞をご用意致しております。併せてご利用下さい。

保　証

　本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。